

دفترچه راهنما و کدهای خطای پکیج ایتالترم

کد خطا 1

شرح خطا: مشعل گاز - مخلوط هوا.

شیر ورودی گاز بسته نباشه و یون تنظیم باشه و پرشر هوا چک شود

کد خطا 10

شرح خطا: کمبود آب.


تنظیم فشار بار پکیج از طریق شیر پرکن

کد خطا 2

شرح خطا: ترموستات حد (کلید حرارتی).

بسته بودن شیرهای رفت و برگشت یا شیرهای رادیاتورها و سوختن پمپ پکیج و یا سوختن شیر موتوری

کد خطا 22

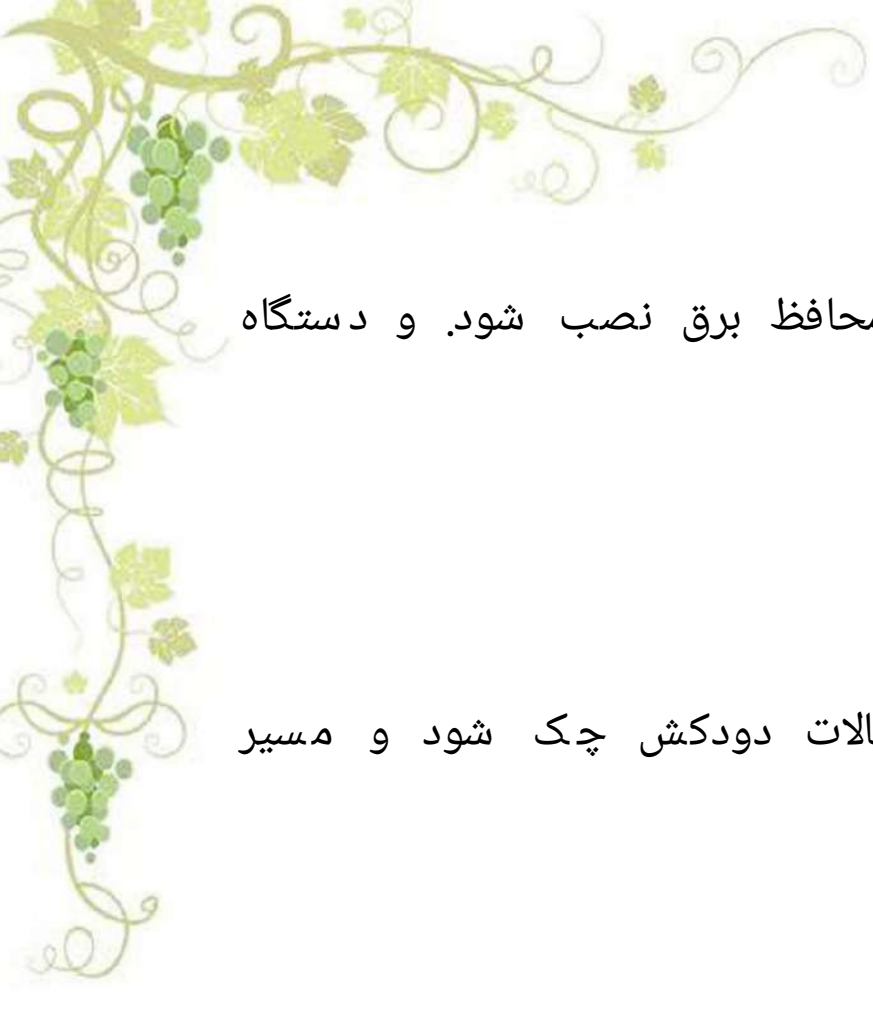

شرح خطا: نوسان برق. محافظ برق نصب شود. و دستگاه ریست شود

کد خطا 3

شرح خطا: دودکش. اتصالات دودکش چک شود و مسیر آن را بازرسی نمایید

کد خطا 33

شرح خطا: اتصالات برقی برد. فیض های متصل به برد کنترل را چک کنید خوب متصل شده باشد

کد خطا 34

شرح خطا: اتصالات برقی برد. امکان خرابی برد کنترل

کد خطا 35

شرح خطا: شعله غیر منتظره.





کد خطا 39

شرح خطا: یخ زدایی.

کد خطا 42

شرح خطا: وضعیت غیر عادی برق ورودی. ولتاژ برق ورودی کمتر از 180 و بیشتر از 240 ولت می باشد

کد خطا 5

شرح خطا: گرمایش NTC. سنسور حرارتی مدار شوفاژ تعویض گردد

کد خطا 6

شرح خطا: آبگرم مصرفی NTC. سنسور حرارتی آب مصرفی تعویض گردد





پکیج کار

www.pakegkar.com

