



جستجو کنید ...



پکیج کار  
www.pakegkar.com

آموزش نصب

کدهای خطأ

کلیه مقالات آموزشی

تماس با ما

فیلم های آموزشی

خدمات ما

صفحه اصلی

مرکز تعمیر برد پکیج | ایران رادیاتور | بوتان | آریستون | مرکوری | ایساتیس

دانلود PDF

شناسایی قطعات

و بلاگ > مقالات آموزشی > علت گرم نشدن رادیاتور پکیج | بوتان | ایران رادیاتور | گلدنر | ایساتیس | فرولی | مرکوری و ...

# علت گرم نشدن رادیاتور پکیج | بوتان | ایران رادیاتور | گلدنر | ایساتیس | فرولی | مرکوری و ...

۱۶ آذر ۱۴۰۰

درخواست فوری  
تعمیرکار

لطفا برای راهنمایی تلفنی  
فقط در ساعت اداری  
تماس بگیرید، ولی جهت  
ارائه آدرس تعمیر پکیج در  
هر ساعتی میتوانید با ما  
ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت  
اعزام فوری تعمیرکار در  
شهر تهران با شماره زیر  
تماس بگیرید و یا روی آن  
کلیک نمایید

09123046539





در این مطلب قصد داریم به بررسی علت گرم نشدن رادیاتور پکیج دیواری و یا به عبارتی علت سرد بودن پایین رادیاتور و همچنین به بررسی علت صدای رادیاتور بپردازیم. اگر شما از مصرف کنندگان انواع پکیج دیواری هستید و به دنبال پیدا کردن دلایل گرم نشدن رادیاتور هستید با ما همراه باشید.

در این مقاله از سایت پکیجکار به بررسی :

- علت گرم نشدن رادیاتور پکیج ایران رادیاتور
- علت گرم نشدن رادیاتور پکیج بوتان
- علت گرم نشدن رادیاتور پکیج ایساتیس
- علت گرم نشدن رادیاتور پکیج گلدن
- و به طور کلی دلایل گرم نشدن رادیاتور در انواع پکیج دیواری خواهیم پرداخت.

برای پیدا کردن علت مشکلات رادیاتور شوفاژ و آموزش برطرف کردن این مشکلات با ما همراه باشید.

[تماس با ما](#)


اگر مشکل پکیج شما حاد  
نیست و درخواست فوری  
اعزام تعمیرکار ندارید از  
طریق لینک زیر  
درخواست خود را ثبت  
نمایید تا در اولین فرصت  
همکاران ما با شما  
هماهنگ کنند.

در تصویر اینفوگرافی زیر به طور خلاصه دلایل این مشکل را در انواع پکیج دیواری نشان داده ایم :

[ساعت کاری](#)



#### بسته بودن شیرهای رادیاتور

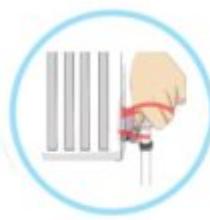

از باز بودن شیرهای بالا و پایین  
رادیاتورها اطمینان حاصل یابید. اگر  
اولین سال استفاده از رادیاتور  
میباشد و یا برای نقاشه دیوار  
رادیاتورها باز شده اند احتمال شیر  
پایین بسته است

\*\*\*\*\* [www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com) \*\*\*\*\*

پکیج کار نمی کند

در یکیدهای تک مبدل گیریاً بودن



[نوشته های تازه](#)

و یا سوختن پمپ باعث گرم نشدن رادیاتور میشود. ابتدا پیچ و سط پمپ را باز کنید و دقت کنید که محور داخلی به صورت روان بچرخد



[www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com)

### سوختن شیر موتوری

در پکیج های دو مبدل سوختن شیر موتوری و مادن در حالت مصرفی باعث گرم نشدن رادیاتورها میشود. خار شیر موتوری را باز کنید و آن را ببرون بیارید و دستگاه را در حالت گرمابیش قرار دهید سپس اقدام به باز و بسته کردن آب مصرفی کنید اگر همچه وسط حرکت نمیکرد یعنی سوخته است

[www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com)

### کثیف شدن توری صافی برگشت

کثیف بودن توری صافی برگشت نیز یکی از دلایل گرم نشدن رادیاتور میباشد. در صورتی که در حالت زمستان پکیج از افزایش بیش از حد دما را میداد یکی از مواردی که باید چک کنید توری صافی برگشت میباشد



[www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com)

### فال ماندن فلوسویچ یا فالور گلتور

در صورتی که پکیج روی حالت آب مصرفی قفل گرده باشد و رادیاتورها گرم نشود (حتی زمانی که آب بسته است روی پالن پکیج علامت باز بودن آب مشخص است) به طور قطعه فلوسویچ و یا فالور گلتور بکسره شده است و باید تعویض شود



[www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com)

### بررسی ارور پکیج

قبل از هر اقدامی باید ارور پکیج را بررسی کنید زیرا در صورت گرم نشدن رادیاتور به طور قطع برد کنترل بوسیله کد خطای شما را از عیب بوجود آمده باخبر میکند

از آنچه شده توسط سایت پکیجکار [www.pakegkar.com](http://www.pakegkar.com)

برای مشاهده سایر [مقالات آموزش تعمیر پکیج](#) (لطفا بعد از مطالعه این مطلب به لینک مراجعه کنید) منتشر شده اینجا کلیک کنید

- ارور های 101 و 104 و 105 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی خرید پکیج کارکرده و دست دوم
- نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران نمایندگی پکیج ایرتور
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجو ...

جستجو

﴿ ﴿ دوستان عزیزم مقاله بسیار کاربردی جهت آموزش تعمیر پکیج منتشر

کردیم که در آن علاوه بر آموزش صفر تا صد [تعمیر پکیج](#) برای اولین بار ترفندهای تعمیرکاران سودجو را به شما یاد دادیم که همیشه یک قدم از تعمیرکار جلوتر باشید پیشنهاد میکنم حتما بعد از مطالعه این مطلب روی لینک فوق کلیک کنید و اون مقاله را هم مطالعه کنید ﴿ ﴾

# دلایل اصلی گرم نشدن رادیاتور پکیج :

قبل از هر موضوعی اگر قصد روشن کردن رادیاتورها را دارید و متوجه شدید گرم نمیشوند بهتره از باز بودن تمامی شیرهای زیر پکیج اطمینان حاصل کنید . ما در مقاله ای در مورد در صورت خرابی پکیج چه کنیم توضیح دادیم .

سپس از باز بودن شیرهای رادیاتورها اطمینان حاصل کنید و نهایتاً اگر هنوز با این مشکل روبرو هستید دقت کنید پس از راه اندازی زمستانی {ولوم رادیاتور را زیاد کنید} روی پانل دستگاه چه اروری مشاهده میشود {ارور در پکیج هایی که نمایشگر ندارند همان چشمک زدن و یا روشن شدن چراغ های روی پانل میباشد} سپس با مراجعه به صفحه بانک ارور پکیج مراجعه کرده و شرح کد خطای مورد نظر را یادداشت کنید .

در این حالت اگر ولوم رادیاتور را روی پکیج به درستی زیاد کرده باشید مطمئناً پکیج استارت میکنه و اگر رادیاتورها کاملاً سرد باشند به احتمال قوی با مشکل افزایش بیش از حد [حرارت](#) و خاموش شدن دستگاه برخورد خواهد کرد .

## علت عدم گرمای رادیاتور با بررسی کد خطای

همانطور که همیشه عرض کردم اولین مرحله از عیب یابی پکیج دیواری بررسی کد خطای میباشد . پس اینجا هم به همون صورت عمل کرده و کد خطای مورد نظر را شناسایی و بررسی کنید . ممکنه دلیل گرم نشدن رادیاتور وجود مشکل در قسمت فن و پرشر سوئیچ هوا باشد و یا در قسمت تشکیل و تشخیص شعله مشکلی بوجود آمده باشد که به هر حال با بررسی ارور به این مشکل ها پی خواهد برد .

به طور کلی کلیه دلایل گرم نبودن شوفاژ در انواع پکیج دیواری به شرح زیر است

:

- معیوب بودن و یا گیرپاژ بودن پمپ سیرکولاسیون در پکیج تک مبدل
- سوختن شیر موتوری در پکیج دو مبدل
- یکسره شدن فلوسوئیچ و یا فلورگلاتور

- کثیف شدن توری صافی برگشت
  - بسته بودن شیر برگشت رادیاتور {در صورتی که به تازگی رادیاتورها را نصب کردید}
  - جرم داشتن مدار گرمایش و داخل رادیاتورها
  - رسوب داشتن مبدل های حرارتی اصلی و ثانویه
  - جرم گرفتن و یا وجود اشکال در فنر سوپاپ و یا باپاس
  - معیوب بودن سنسور حرارتی مدار گرمایش
  - خرابی ترمومترات حد
  - کم بودن فشار گاز ساختمان {در فصل یخبندان افت فشار گاز }
- اگر به دنبال علت گرم نشدن رادیاتور پکیج هستید مشاهده این ویدئو نیز میتوانه بهتون کمک کنه .

## رادیاتور شوفاژ کاملا سرد است ولی آب مصرفی گرم میباشد

- در پکیج های تک مبدل سوختن و یا گیرپاژ بودن پمپ سیرکولاسیون
- در پکیج دو مبدل سوختن شیر موتوری و یا معیوب بودن فنر سوپاپ باپاس
- بسته بودن شیرهای رفت و برگشت شوفاژ در زیر پکیج
- بسته بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتورها

## رادیاتور شوفاژ گرم است ولی گرمای مطلوبی ندارد :

- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت شوفاژ زیر پکیج
- رسوب گرفتن مبدل ثانویه
- رسوب داشتن مسیر لوله کشی و رادیاتورها
- کثیف بودن توری صافی برگشت
- کوتاه بودن شعله دستگاه و یا کاهش فشار گاز
- معیوب بودن سنسور مدار گرمایش
- معیوب بودن فنر باپاس و رسوب داشتن آن



## روش بستن رادیاتور شوفاژ

شیر رفت رادیاتور (شیر بالایی) به سمت چپ یا خلاف جهت عقربه های ساعت باز میشود و به سمت راست و در جهت عقربه های ساعت بسته میشود و جهت بستن شیر پایینی رادیاتور ابتدا میباشد در پوش پلاستیکی آن را خارج نموده و سپس با آچار آلن پیچ داخل مغزی را به سمت راست ببندید و برای باز کردن شیر برگشت رادیاتور کافیه با آلن چهار دور کامل پیچ را به سمت چپ بچرخانید

## علت گرم نشدن پایین رادیاتور

- اولین علت هوا داشتن رادیاتور میباشد
- رسوب گرفتن رادیاتورها و سر شیر های آنها و یا مسیر لوله کشی
- کثیف شدن توری صافی برگشت
- رسوب گرفتن مبدل ثانویه
- نیمه باز بودن شیر های رفت و برگشت شوفاژ زیر پکیج
- نیمه باز بودن شیر های رادیاتور
- ضعیف شدن فنر سوپاپ با پاس
- بر عکس بسته بودن شیلنگ های رفت و برگشت زیر پکیج

## علت صدای آب رادیاتور

معمولا در سال های اولیه استفاده از پکیج و رادیاتور صدای چرخش آب داخل رادیاتور و بیشتر هنگام شب کمی مشکل ساز میباشد که البته بعد از چند سال از استفاده این مشکل به طور کامل رفع خواهد شد. ولی اگر صدای آب در رادیاتور خیلی شما را اذیت میکنه میتوانید از یک تعمیر کار بخواهید تا با تزریق مایع مخصوص فرانس داخل سیستم شوفاژ ها این مشکل برای همیشه برطرف خواهد شد

## شیر پایین رادیاتور

وقتی مقابله رادیاتور میباشد رادیاتور دارای دو عدد شیر میباشد یکی بالا و دیگری

پایین و شیر پایینی رادیاتور که برگشت میباشد معمولاً کوچک تر از رفت و بالایی میباشد

### علت گرم نشدن شوفاژ پکیج ایران رادیاتور

اگر پکیج ایران رادیاتور تک مبدل { پانل طوسی } دارد که به احتمال زیاد مشکل از پمپ پکیج میباشد یا سوخته و یا جام شده { پیچ دو سویی که وسط پمپ قرار گرفته را باز کنید و با یک پیچ گوشتی کوچک محور داخلی را بچرخانید اگر جام نباشد میباشد روان بچرخد } ولی اگر پکیج دو مبدل ایران رادیاتور { پانل سفید } دارد و آب مصرفی گرم میباشد و رادیاتور کاملاً سرد میباشد ابتدا مطمئن شوید شیرهای رادیاتورها و همچنین تمام شیرهای زیر پکیج باز باشد بعد از سالم بودن شیر موتوری اطمینان حاصل کنید

### علت سرد بودن قسمتی از رادیاتور

اگر متوجه شدید قسمت پایینی رادیاتور سرد میباشد و حتی با هوایگری رادیاتور تغییری ندارد از باز بودن کامل شیرهای رادیاتور و کلیه شیرهای زیر پکیج اطمینان حاصل کنید . علت بعدی کثیف شدن توری صافی برگشت میباشد و همچنین رسوب زدایی رادیاتور شوفاژ و رسوب زدایی مبدل ثانویه و ضعیف شدن فرر سوپاپ بای پاس میباشد . توجه داشته باشید اگر از شیر ترمومتریک روی رادیاتورها استفاده میکنید ممکن است بعد از چند سال سر شیر رسوب گرفته و مسیر را به درستی باز نکند پس شیر ترمومتریک را روی درجه آخر و باز باز بگذارید

در صورتی که رادیاتور های منزل یکنواخت گرم نمیشود و یا بعضی از رادیاتور ها سرد میباشند این مطلب هم ممکنه برآتون مفید باشه [آموزش رسوب زدایی رادیاتور شوفاژ](#)

### علت گرم نشدن پایین رادیاتور آلومنیومی

همونطور که در پاراگراف قبلی علت سرد بودن قسمت پایین رادیاتور را تشریح کردم برای علت گرم نشدن پایین رادیاتور نیز به همین طریق عمل کنید

### علت گرم نشدن شوفاژ موتورخانه

در سیستم موتورخانه برای بررسی علت گرم نشدن شوفاژ موتورخانه ابتدا از سالم بودن پمپ سیرکولاسیون شوفاژ اطمینان حاصل کنید سپس باید به رسوب گرفتن سر شیرهای رفت و برگشت هر رادیاتور شک داشته باشد . بعضی موقع جهت رفع مشکل گرم نشدن شوفاژ هم در پکیج و هم در موتورخانه میباشد شیر رادیاتورهایی که گرم میشوند را ببندید و فقط رادیاتورهایی که سرد هستند باز باشد سپس اقدام به هوایگری رادیاتوری که سرد هست کنید و سعی کنید مقداری آب از رادیاتور سرد تخلیه کنید سپس اگر پکیج هست درجه بار را روی ۲ بار تنظیم کنید مطمئناً گرم خواهد شد

## علت گرم نشدن رادیاتور پکیج ایران رادیاتور

همونطور که در توضیحات قبلی گفتم اگر رادیاتورها کاملاً سرد میباشد که یا پمپ پکیج سوخته و یا شیر موتوری ولی اگر برخی گرم و برخی سرد هستند به احتمال قوی رسوب دلیل گرم نشدن شوفاژ پکیج ایران رادیاتور میباشد و تنها کاری که از دست شما برミاد اینست که شیر رادیاتورهایی که گرم است را بسته و اقدام به هوایگری رادیاتوری که سرد هست کنید سپس درجه بار را روی ۲ بار تنظیم کنید و چند ساعت به همین روال پکیج کار کند مطمئناً گردش آب در رادیاتور سرد درست میشود و وقتی رادیاتور مذبور گرم شد کلیه رادیاتورها را باز کنید

## شیر پایین رادیاتور شوفاژ کجا قرار دارد

وقتی روی رادیاتور ایستاده اید بلوك رادیاتور به دو عدد لوله متصل شده است که مابین این اتصال شیر قرار دارد لوله پایینی را که با شیر به رادیاتور وصل میباشد شیر پایینی رادیاتور شوفاژ مینامند

## علت هوا گرفتن رادیاتور شوفاژ

اگر رادیاتور شما زیاد هوا میگیرد پیشنهاد میکنم از یک تعمیرکار بخواهید که محلول مخصوص فرکانس و در صورت موجود نبودن میتوانید خودتون مقداری ضد یخ اتوموبیل به سیستم رادیاتورها تزریق کنید . البته در قسمت فیلم های آموزشی همین سایت ویدوئی را برآتون گذاشتم و نحوه کامل تزریق ضد یخ به شوفاژ و مزایای اینکارو کامل توضیح دادیم

## مهمترین دلیل از کار افتادن پکیج چیست؟

معمولًا دلیل اصلی از کار افتادن انواع پکیج دیواری کمبود فشار بار پکیج می‌باشد.

فشار بار مناسب پکیج ۱/۵ بار است، در صورت پایین بودن فشار می‌بایست از طریق شیر پرکن که در زیر پکیج قرار گرفته است اقدام به تنظیم بار پکیج نمایید.

## دلایل اصلی گرم نشدن رادیاتور پکیج چیست؟

- بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج
- بسته بودن شیرهای بالا یا پایین رادیاتورها
- سوختن شیر موتوری در پکیج های دو مبدل
- کثیف بودن توری صافی برنجی برگشت
- جرم و رسوب داشتن مدار سیستم گرمایش و رادیاتورها

## علت گرم نشدن قسمتی از رادیاتور و یا گرمای کم رادیاتورها چیست؟

- هوا داشتن رادیاتورها
- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت و یا شیرهای رادیاتور
- بر عکس بودن شیلنگ های رفت و برگشت زیر پکیج
- رسوب داشتن رادیاتورها و یا مبدل ثانویه و یا صافی برگشت

## در صورت بروز مشکل سرد بودن رادیاتورها چه کار کنم؟

1. رادیاتورها را یک به یک هوایگیری و نهایتاً فشار پکیج را تنظیم کنید
2. اگر قسمتی از رادیاتور گرم نمی‌شود ابتدا شیر رادیاتورهایی که گرم می‌شوند را بسته و از شیر هوایگیری همان رادیاتور سرد تا زمانیکه کاملاً گرم شود آب تخلیه کنید و نهایتاً همه رادیاتورها را باز کنید
3. از باز بودن شیرهای زیر پکیج و شیرهای رادیاتورها اطمینان حاصل کنید
4. رادیاتورها را از سطح بالا و پایین بدنه لمس کنید اگر احساس کردید قسمت پایین رادیاتورها از بالا گرمتر هست شیلنگ های رفت و برگشت اشتباه بسته شده است
5. در نهایت دقت کنید اگر کد خطایی ظاهر شد با مراجعه به بانک ارور پکیج نسبت به عیب یابی ارور اقدام نموده

# علت صدای آب داخل رادیاتور چیست و چگونه رفع می‌شود؟

صدای چرخش آب داخل رادیاتورها به خاطر وجود هوا و همینطور سرعت گردش آب می‌باشد که معمولاً در سال‌های نخستین استفاده از پکیج و رادیاتور مصرف کنندگان را اذیت می‌کند.

راهکارهای برطرف کردن این مشکل :

- نصب شیر هوایکری اتوماتیک روی رادیاتوری که صدا می‌دهد
- کم کردن سرعت گردش پمپ روی 2 و یا کمی بستن شیر رادیاتوری که صدا می‌دهد
- تزریق محلول فرکانس و یا پروتکتور به مدار سیستم گرمایش و در صورت نبود تزریق مخلوط یک استکان ریکا در دو لیتر ضد یخ اتومبیل داخل یکی از رادیاتورها

حالا که تا این جای مطلب با ما بودید پیشنهاد می‌کنم مقاله دیگری را که در رابطه با آموزش تعمیرات پکیج ایران رادیاتور هست را نیز مطالعه کنید  
برای مطالعه این مقاله به [لینک تعمیر پکیج ایران رادیاتور](#) مراجعه کنید

دوستان عزیز برای عضویت در شبکه های اجتماعی سایت پکیج کار روی آیکون هایی که در ستون سمت چپ  قرار دارد و به رنگ قرمز هست کلیک کنید

## علت عدم گردش آب در رادیاتور

در واقع گردش آب در مدار رادیاتورها توسط پمپ صورت می‌گیرد، پس میشه گفت یکی از دلایل عدم گردش آب در رادیاتورها عدم کارکرد پمپ سیرکولاتیون می‌باشد، البته لازم به ذکر است که این موضوع در پکیج های تک مبدل بیشتر صدق می‌کند ولی در پکیج های دو مبدل در صورتی که پمپ کار نکند علاوه بر رادیاتورها آب مصرفی نیز سرد می‌شود.

در پکیج های تک مبدل تنها وظیفه پمپ سیرکولاتیون گردش آب در مدار رادیاتورها می‌باشد و در صورت کار نکردن پمپ (گیرپاش بودن و یا سوختن پمپ) رادیاتورها سرد می‌باشند.

## عدم گردش آب در رادیاتور پکیج دو مبدل

1. خرابی فلوسویچ و یا فلومتر(یکسره شدن)
2. سوختن شیر موتوری
3. بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج
4. بسته بودن شیرهای رادیاتورها
5. گرفتگی صافی برگشت
6. سوختن پمپ
7. معیوب بودن برد الکترونیک

## پکیج روشن است ولی رادیاتورها سرد می‌باشد

در پکیج دو مبدل :


- بسته بودن شیرهای رادیاتورها
- بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج
- سوختن شیر موتوری
- خرابی فلوسویچ و یا فلومتر
- معیوب بودن برد الکترونیک
- گرفتگی صافی برگشت

## پکیج روشن است ولی رادیاتورها سرد است در پکیج تک مبدل :

- بسته بودن شیرهای رادیاتورها و یا رفت و برگشت زیر پکیج
- خرابی فلوسویچ و یا فلومتر
- معیوب بودن برد الکترونیک
- کار نکردن پمپ سیرکولاسیون (گیرپاژ بودن و یا سوختن پمپ)
- گرفتگی صافی برگشت

## علت گرم نشدن یکی از رادیاتورها

در واقع گرم نشدن یکی از رادیاتورها بیشتر به خاطر بسته بودن شیر رادیاتور می‌باشد، هم شیر اصلی و هم شیر برگشت رادیاتور که با آچار باز می‌شود را باید چک کنید که باز باشد. در مرحله بعدی در صورت اطمینان از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور دلیل دیگر گرم نشدن یکی از رادیاتورها یا وجود زانوی زیاد در مدار لوله کشی می‌باشد و یا استاندارد نبودن سایز لوله کشی و یا گرفتگی صافی برگشت و یا جرم داشتن داخل رادیاتور می‌باشد

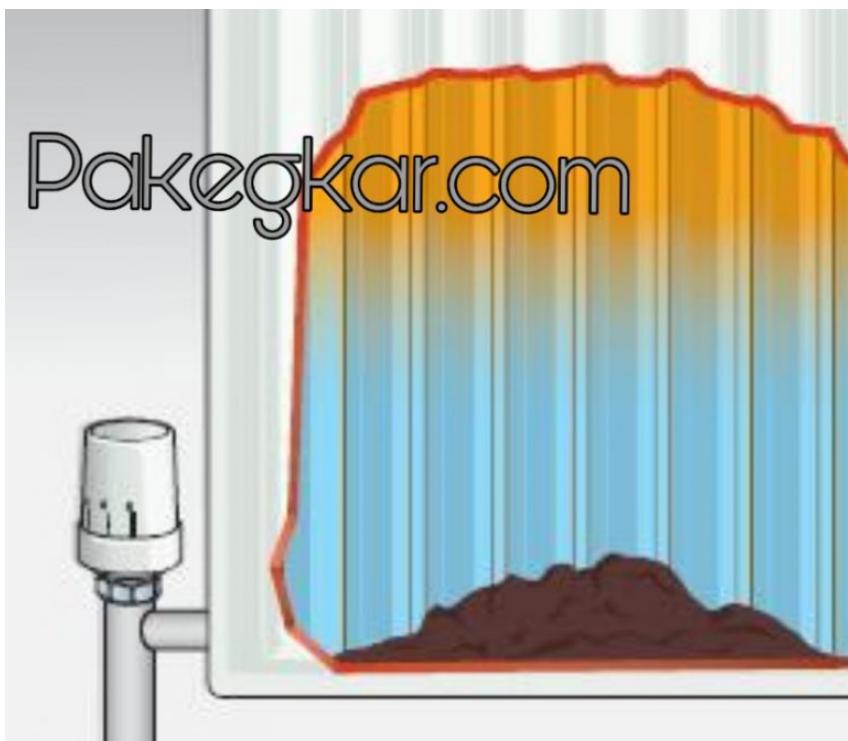

## علت گرم نشدن بعضی از پره های شوفاژ

همانطور که در تصویر فوق می بینید چطور وجود املاح و جرم باعث گرم نشدن برخی از پره های شوفاژ می شود. در صورت وجود این مشکل بهترین کار شستشوی مدار رادیاتورها و تزریق محلول مناسب به مدار سیستم و همزمان نصب فیلتر صافی مغناطیسی در برگشت می باشد. پیشنهاد می کنم این کار را بدست افراد با تجربه و حرفة ای بسپارید تا از نتیجه آن شگفت زده شوید. تیم پکیج کار آماده ارائه این خدمات می باشد.

## جهت گردش شیر رادیاتور شوفاژ

برای باز کردن شیر رادیاتور شوفاژ باید شیر آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و شیر پایین رادیاتور را نیز به همین صورت ابتدا روکش پلاستیکی را باز کنید و با آچار مخصوص آن تا انتهای باز کنید

Boiler cold radiator

مقالات آموزشی

## قبلی بای پس پکیج دیواری و سوپاپ شیر موتوری

بعدی تعمیر پکیج ایران رادیاتور



## نوشته های مرتبط ...



علت گرم نشدن  
آب مصرفی  
پکیج ایسانیس

مقالات آموزشی

علت گرم نشدن  
آب مصرفی  
پکیج بوتان  
اپتیما

مقالات آموزشی

عیب یابی پکیج  
ایران رادیاتور  
مدل K24ff

مقالات آموزشی

عیب یابی پکیج (کهای خطای)

مقالات آموزشی

## 29 دیدگاه ها

• تعمیر پکیج ایران رادیاتور | آموزش 2019 | تعمیر پکیج ایران رادیاتور گفت:

1 مهر 1398 در 7:16 ب.ظ

[...] علت گرم نشدن رادیاتور پکیج ایران رادیاتور [...]

پاسخ

• مرتضی اشرفی گفت:

28 آبان 1398 در 10:36 ق.ظ

مثل همیشه عالی بود

پاسخ

• حامد گفت:

14 مهر 1400 در 7:56 ق.ظ

سلام وقت بخیر مشکل رادیاتور ما اینه که از یکی از رادیاتور های پذیرایی  
انشعاب گرفتیم ولی گرم نمیشه همسایه ما از تمامی رادیاتور ها انشعاب

گرفته هیچ مشکلی نداره پکیج جفتمون هم ۲۴۰۰۰

مدل پکیج ما هم پارماست

پاسخ

• **admin** گفت:

18 مهر 1400 در 3:33 ق.ظ

دوست عزیز ممکنه سایز لوله ای که انشعاب گرفتید کوچک باشه،  
معمولًا لوله ای که به عنوان خط اصلی در مدار وجود دارد باید از لوله  
ای که انشعاب میگیرید سایز بزرگتری داشته باشد و همچنین از زانو  
های اضافی بپرهیزید، ضمنا اینکه انشعاب از کجای مدار هست نیز مهم

میباشد

پاسخ

• حسین گفت:

3 آذر 1399 در 9:06 ق.ظ

بسلام

پیکیج ایساتیس خونه نصب شده. متاسفانه بکی از رادیاتور ها اصلا گرم نمیشه.  
کلا چهارتا نصب شده دوتا تو اتفاق. و دو تا پذیرایی. که یکی ازین رادیاتور ها  
تو پذیرایی اصلا گرم نمیشه همیشه سردهشیر های ورودی باز شده. علت چی  
میتونه باشه. ممنون

پاسخ

• **admin** گفت:

6 آذر 1399 در 2:52 ق.ظ

راه حل موقتی اینه که رادیاتور هایی که گرم میشوند را ببندید و اجازه بدید  
اون رادیاتور که گرم شد بقیه رو باز کنید، راه حل اساسی اینه که از  
تعمیر کار بخواهید تا مدار شوفاژ را کاملا شستشو دهد و در نهایت یه محلول  
داخل مدار تزریق کنید

پاسخ

• امید گفت:

2 بهمن 1400 در 11:25 ق.ظ

سلام و عرض ادب و خسته نباشد، محتوای مطالب آموزشی خیلی خوب هستند، جسارتا، پکیج بندۀ ایران رادیاتور ۲۸ff میباشد، رادیاتور ها ۴ عدد و نو میباشند، چرا وقتی ابگرم استفاده میکنم رادیاتور ها گرم نمیشوند، ولی وقتی ابگرم را میبدیم، رادیاتور ها خیلی خوب گرم میشوند، این موضوع حدود یکماه است که وجود دارد، یعنی از زمان نصب پکیج و رادیاتور ها، ممنونم راهنمایی بفرمایید البته پکیج نیز نو هست ولی چندسال داخل انباری بوده

پاسخ

• **admin** گفت:

5 بهمن 1400 در 10:24 ق.ظ

دوست عزیز سیستم پکیج همین جوری هست و با باز کردن آبگرم مسیر رادیاتور کامل بسته میشود. این طبیعی است

پاسخ

• **لطفى** گفت:

6 آذر 1399 در 8:27 ب.ظ

سلام واقعاً دمتون گرم. مبدل پکیج ما که بوتان هست / پیچ وسطشو باز کردم اهرم داخلشو یخورده چرخوندم. مشکلم حل شد

پاسخ

• **احمد** گفت:

25 آذر 1399 در 7:12 ب.ظ

سلام خسته نباشد.

وظیفه شیر موتوری چیست؟ یک جا خوندم اب رو از مسیر شوفاز به سمت لوله اب گرم هدایت میکنه. یعنی اگر شیر موتوری خراب بشه اب سرد نداریم ولی شوفاز گرم میمونه. این تصور استbast؟ پکیج m24ff دارم. شوفاز کاملاً سرد. اب شیر کاملاً گرم. از پشت پکیج ابریزی داره. سرد. چراغ ها هم دو تا دو تا روشن میشه اول که شیر اب رو باز میکنم و ظاهرها مشکل از فلو سووپیچ نیست. درجه شوفاز رو هم که میچرخونم چراغ ها یکی یکی ۳۰ بعد ۴۰ بعد ۵۰ و الی آخر خیلی مرتب روشن میشه. ولی شوفاز کاملاً کاملاً سرد هست.

پاسخ

• **admin** گفت:

28 آذر 1399 در 16:11 ب.ظ

شیر موتوری سوخته است

پاسخ

• افشنین گفت:

23 دی 1399 در 12:28 ب.ظ

سلام خسته نباشید... پکیج بوتان دارم ولی رادیاتها شیر ندارن و مدل قدیمی

هستن ظاهرا ولی نو(منزل کلید نخورده بوده)...

حالا دو تا شوفاز داخل اتاق خواب ها سرده کلا و فقط اشپزخونه و پذیرایی  
گرم میکنه.

میشه راهنمایی کنید چطور باید درست کنم.

شیرهای اب گرم و سرد و هوایگیری همه زیر پکیج تو اشپزخونه هستش.

ممنون از شما

پاسخ

• **admin** گفت:

29 دی 1399 در 06:09 ب.ظ

رادیاتور که بدون شیر نمیشه دوست عزیز

پاسخ

• حامددادبین گفت:

17 مهر 1400 در 0:19 ق.ظ

منم همین مشکل شمارو دارم

پاسخ

• بخشی گفت:

16 آذر 1400 در 2:19 ب.ظ

سلام پکیج گلدنران اب گرم داریم ولی رادیات ها کاملا سرد هستن؟

پاسخ

• **admin** گفت:

17 آذر 1400 در 1:07 ق.ظ

ممکن است شیر موتوری سوخته باشه

پاسخ

• مهران گفت:

2 بهمن 1399 در 2:15 ق.ظ

پکیج بوتان، گاهی وقت دما بالای ۶۰ میره آب داغ میاد و رادیات ها سرد

میمونن  دلیلش چی میتونه باشه

ممنون

پاسخ

• **admin** گفت:

7 بهمن 1399 در 1:26 ب.ظ

مدل پکیج چیه؟

پاسخ

• سجاد گفت:

1 فروردین 1400 در 11:28 ب.ظ

سلام وقت بخیر پرشر آب پکیج ایسانسیس خرابه برای بالا نرفتن فشار آب، آب

ورودی به پکیج و بستم و دیگه فشار بالا نرفته این کار خطرنداه؟

پاسخ

• **admin** گفت:

11 فروردین 1400 در 4:24 ق.ظ

دوست عزیز سوال کاملاً نامفهوم هست ولی احساس میکنم مشکل پکیج

شما بالا رفتن مکرر فشار بار میباشد که شما تصور میکنید پرشر آب

خرابه. اگر اینطور هست مبدل خراب شده و باید تعویض یا تعمیر بشه

پاسخ

• علیرضا گفت:

25 مهر 1400 در 8:24 ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید

ببخشید علت گرم نشدن یکی از رادیاتورها چیست؟ هر دو تا شیر ورودی و

خروجی رادیاتور باز میباشد و هوایگری هم شده ولی رادیاتور گرم نمیشه و بقیه

رادیاتورها گرم میشود دلیلش چیست؟ ممنون

پاسخ

• **admin** گفت:

27 مهر 1400 در 0:38 ق.ظ

اگر فقط همون رادیاتور هست مقداری آب از شیر هوایگری تخلیه کنید که

در مدار گرمایش قرار بگیرد، در نهایت میتوانید برای مدتی شیر دو تا از

رادیاتورهایی که گرم می‌شوند را بیندید تا زمانی که این رادیاتور گرم شود  
سپس شیر همه را باز بگذارید. مشکل اصلی میتوانه به خاطر کثیف بودن  
مدار رادیاتور و یا لوله کشی غیر استاندارد باشد

پاسخ

• فاطمه گفت:

17 آبان 1400 در 7:04 ق.ظ

سلام. پکیج بوتان مدل بیتا داریم، شیرهای پکیج به خوبی باز هستن و پکیج و  
رادیاتورها هوایگیری شدن، با اینکه پکیج رو روی عدد بالایی میداریم، اما  
رادیاتورها به خوبی گرم نمیشن، مخصوصاً شب تا صبح دماش کمتر هم نمیشه.

مشکل از چیه؟

پاسخ

گفت: admin •

19 آبان 1400 در 8:54 ب.ظ

دلایل زیادی میتوانه داشته باشد که تو مطلب همه را توضیح داده ایم

پاسخ

• پیمان گفت:

5 دی 1400 در 2:20 ق.ظ

سلام عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما  
بنده یک پکیج ایساتیس دارم متاسفانه با اینکه روی درجه ۸۰ گذاشتم ولی  
اونطوری که باید گرم بشه نمیشه البته لوله های خود پکیج گرم نمیشن ولی  
رادیاتورها پایینشون سرده و رادیاتورهای داخل اتاق هم گرم نمیشن هوایگیری  
هم کردم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید چکار کنیم

پاسخ

گفت: admin •

7 دی 1400 در 8:01 ق.ظ

باید توسط تعمیرکار بررسی شود

پاسخ

• علوی گفت:

24 دی 1400 در 10:58 ب.ظ

سلام وقت بخیر

پکیج ایران رادیاتور دارم که ارور ۴۰۶۰۸۰ داد برد را تعمیر کردم و اورینگ

لوله برنجی بین مبدل و پمپ را عوض کردم ولی حالا رادیاتورها سردند در  
حالیکه هیچ خطای نمیده و آب گرم هم درسته و گرمایش فعاله چراغ دمای پکیج  
روشن میشه و وقتی سرد میشه دوباره شعله روشن میشه. ضمنا شلنگ رفت  
گرمایش هم گرمه ولی همه رادیاتورها کاملا سردند.

پاسخ

• مجید گفت:

16 اسفند 1400 در 4:13 ب.ظ

با سلام پکیج من اپنیما است چند وقتیه ناگهان همه رادیاتورها سرد میشه /  
تعمیرکار او مد شیر سه طرفه را تعویض کرد ولی باز هم مشکل برطرف نشد  
اب گرم خونه کانلا داغ و خوبه مداوم ولی مشکل رادیاتورها برقرار / وقتی  
یک بار ریست میکنم دستگاه را دوباره گرم میشه / علت چی میتونه باشه لطفا  
راهنمایی کنید ممنون

پاسخ

• admin گفت:

21 اسفند 1400 در 4:23 ق.ظ

هیدرولیک زیر شیر موتوری باید عوض میشد نه شیر موتوری

پاسخ

## دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

\* دیدگاه



\* نام



\* ایمیل

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

## آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کمپرسی از همنهادیان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبهه ترین و خبره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال میباشد توانسته ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

شعب پکیج کار

نازه ترین مقالات

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون

8 شهریور 1401

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401

پکیج دست دوم با گارانتی

ساعت کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539



© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.

لینک مخرب: [https://www.irannikeshan.com](#)