



جستجو کنید ...



پکیج کار
www.pakegkar.com

آموزش نصب

کدهای خطأ

کلیه مقالات آموزشی

تماس با ما

فیلم های آموزشی

خدمات ما

صفحه اصلی

مرکز تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور|بوتان|آرسیستون|مرکوری|ایساتیس

دانلود PDF

شناسایی قطعات

و بلاگ < مقالات آموزشی < علت روشن نشدن پکیج

درخواست فوری تعمیرکار

لطفا برای راهنمایی تلفنی
 فقط در ساعت اداری
 تماس بگیرید، ولی جهت
 ارائه آدرس تعمیر پکیج در
 هر ساعتی میتوانید با ما
 ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت
 اعزام فوری تعمیرکار در
 شهر تهران با شماره زیر
 تماس بگیرید و یا روی آن
 کلیک نمایید

09123046539



علت روشن نشدن مشعل در تعمیر پکیج

علت روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور موضوعی است که در این مطلب از سایت پکیجکار قصد دارم بهش پردازیم و به صورت مفصل کلیه دلایلی که باعث روشن نشدن مشعل پکیج میشود را یک به یک بررسی کنیم.



البته قبل مطلبی با عنوان [علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور](#) منتشر کردیم که موضوع مشابه‌ای دارد و میشه گفت که دلایل خاموش شدن پکیج همان دلایل روشن نشدن پکیج میباشد.



علت روشن نشدن پکیج

دلایل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور تقریبا در انواع برندها مشابه میباشند ، به عنوان مثال دلایل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور عیب یابی مشابه با دلایل روشن نشدن پکیج بوتان دارد . پس شما از هر برند پکیج دیواری استفاده میکنید و در حال حاضر با مشکل روشن نشدن مشعل پکیج روپرو هستید میتوانید با مطالعه این مطلب تا اندازه ای نسبت به برطرف نمودن عیوب ساده اقدام کنید .

به طور کلی روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور دلایل زیادی ممکنه داشته باشه که ما مرحله به مرحله به آنها خواهیم پرداخت ولی قبل از هر چیزی بهتره اولین دلیل خاموش شدن پکیج را بدانید که چی هست و اگر این نبود از ابتدای مطلب شروع به مطالعه کنید .

اگر مشکل پکیج شما حاد
نیست و درخواست فوری
اعزام تعمیرکار ندارید از
طریق لینک زیر
درخواست خود را ثبت
نمایید تا در اولین فرصت
همکاران ما با شما
هماهنگ کنند.

[تماس با ما](#)

اولین دلیل روشن نشدن پکیج

به طور معمول در انواع پکیج دیواری عملکرد دستگاه در صورتی به درستی صورت می گیرد که فشار آب داخل مدار سیستم حداقل یک بار فشار داشته باشد.

[ساعت کاری](#)

✗ **البته اشتباه نکنید منظور ما از فشار بار دستگاه کم یا زیاد بودن فشار آب ورودی پکیج نیست**

✓ **قطعاتی که به طور مستقیم با آب در ارتباط هستند به دلیل برخورد نزدیک با شعله و حرارت زیاد و برای جلوگیری از ایجاد آسیب حتما باید در مجاورت آب قرار گرفته باشند، زیرا در واقع انتقال حرارت از شعله به آب منتقل میشود و اگر آبی در مدار سیستم نبود و شعله مستقیماً با فلز و قطعات در تماس بود به سرعت ذوب شده و از بین خواهد رفت.**

تصور کنید یک اتومبیل بدون آب چقدر میتواند کار کند؟

[نوشته های تازه](#)

پر تکرارترین عامل روشن نشدن پکیج :

برای اینکه داخل مدار سیستم همیشه آب باشد و فی الواقع برای اینکه عملکرد پکیج بدون آب سریعاً متوقف شود تولید کنندگان حسگری را در مدار قرار داده‌اند که وظیفه دارد در صورت کم شدن فشار آب داخل سیستم برد کنترل را بوسیله ارسال سیگنال آگاه سازد و برد نیز سریع اقدام به قطع عملکرد دستگاه می‌نماید.

معمولایی از پر تکرار ترین دلایل خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور و همچنین سایر پکیج‌های دیواری کم شدن فشار بار می‌باشد.

آموزش تنظیم فشار بار پکیج :

مقدار فشار بار در پکیج ایران رادیاتور بوسیله یک گیج که عقربه‌های از صفر تا چهار دارد مشخص می‌شود و فشار مناسب جهت کارکرد پکیج ۱/۵ بار می‌باشد.

پس با توجه به اینکه مقداری از آب داخل مدار بر اثر حرارت بخار می‌شود و یا ممکنه در قسمتی از لوله کشی و رادیاتورها نشتی ریزی وجود داشته باشد فشار بار در انواع پکیج دیواری بعد از چند روز پایین آمده و برای تزریق آب به سیستم به روش زیر عمل نمایید :

ابتدا خم شوید و زیر دستگاه پکیج را به دقت نگاه کنید و به دنبال قطعه‌ای با نام شیر پرکن پکیج باشید

شیر پرکن پکیج دیواری را با شیرهایی که زیر پکیج قرار گرفته‌اند و به شیلنگ متصل هستند اشتباه نگیرید.

شیر پرکن پکیج ایران رادیاتور دارای یک ولوم پلاستیکی گرد به رنگ مشکی و یا آبی می‌باشد، در تصویر زیر شیر پرکن آبی رنگ را می‌بینید که به صورت مورب از زیر پکیج خارج شده است و در مدل مشکی معمولای دقيقاً پشت لوله گاز در زیر پکیج قرار گرفته است.

پس از پیدا کردن شیر پرکن برای تزریق آب به سیستم باید ولوم پلاستیکی آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و همزمان چشمtan به عقربه گیج فشار

- ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی خرید پکیج کارکرده و دست دوم نمایندگی تعمیرات
- پکیج شاپه در تهران نمایندگی پکیج ایرتور
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجو ...

جستجو

باشد و به محض رسیدن به حدود ۱/۵ بار به سرعت آن را در جهت مخالف بیندید.

نکته : قبل از اینکه شیر پرکن را نبسته باشد به هیچ عنوان محل را ترک نکنید



کم بودن فشار بار مهمترین علت روشن نشدن پکیج

نحوه شناسایی علت روشن نشدن پکیج :

به طور معمول روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور به هر علتی که نیز باشد با توجه به سیستم عیب یابی اتوماتیک که در پکیج های تولید شرکت ایران رادیاتور وجود دارد مطمئناً با ظاهر شدن کد خطأ و یا ارور مواجهه خواهد بود که با یه بررسی ساده و مطالعه شرح ارور های این پکیج دلیل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور برآتون مشخص می شود

▪ البته مشروط به اینکه دستگاه در هر دو حالت تابستانه و زمستانی روشن نشود
کد خطأ ظاهر می شود

علت روشن نشدن پکیج با اعلام کد خطأ

همانطور که می دانید در عیب یابی پکیج اولویت با بررسی کد خطأ میباشد ، یعنی وقتی مشاهده کردید پکیج روشن نمی شود قبل از هر اقدامی دقت کنید آیا روشن نشدن مشعل پکیج به همراه کد خطای خاصی مشخص می شود یا خیر .


اگر متوجه اعلام کد خطأ شدید با مشاهده فایل زیر که در آن کدهای خطای انواع پکیج دیواری را ذکر کردیم به عیب یابی و رفع عیب مورد نظر پردازید .

کدهای خطای انواع پکیج دیواری

•

Pdf •

قبل از هر اقدامی باید صورت مسئله را برای خود روشن کنید ، به این معنا که روشن نشدن پکیج در چه حالتی صورت میگیرد زمستان یا تابستان

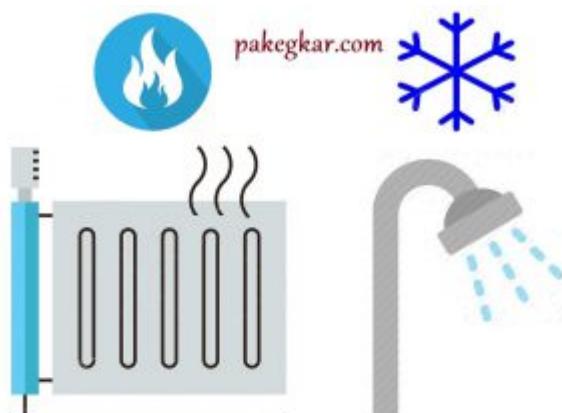

رادیاتورها **داغ** میباشند

علت روشن نشدن پکیج در حالت تابستانه

اگر پکیج دیواری فقط در حالت تابستان روشن نمی‌شود ولی وقتی کلید تغییر فصل را روی زمستان می‌گذارید پکیج روشن می‌شود و رادیاتورها نیز گرم می‌شوند به این صورت عیب یابی می‌کنیم.

در این حالت روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور بدان معناست که آب مصرفی در پکیج گرم نمی‌شود و باید به دنبال [علت گرم نشدن آب پکیج](#) باشد.

در پکیج‌های دیواری وقتی شیر آب مصرفی باز می‌شود قطعه‌ای که در مسیر ورودی آب سرد قرار دارد وظیفه اعلام باز بودن آب مصرفی به برد کنترل را دارد تا برد بلا فاصله دستور روشن شدن شعله را به شیر کنترل گاز و قطعات مربوطه میدهد.

در صورت خرابی این قطعه وقتی شیر آب‌گرم را باز کنید برد کنترل متوجه باز بودن آب نخواهد شد ، این قطعه در برخی از پکیج‌ها فلومتر می‌باشد و در برخی پکیج‌ها فلوسوئیچ نام دارد.

۱

پس اگر شیر آب‌گرم باز بود
چراغ‌ها چفت چفت حرکت نکردا



فلوسونیج یا فلومتر خراب میباشد

علت روشن نشدن پکیج

اولین دلیل روشن نشدن پکیج

اولین دلیل روشن نشدن مشعل در انواع پکیج دیواری کمبود فشار بار پکیج میباشد.

اولین علت روشن نشدن پکیج که معمولاً با ارور کمبود فشار بار همراه است کم شدن فشار آب سیستم میباشد که در این حالت ابتدا باید قطعه ای با نام شیر پرکن را در زیر پکیج پیدا کنید. برای مشاهده این قطعه حتماً باید خم شوید زیر پکیج را مشاهده کنید. این قطعه معمولاً با یک ولوم گرد پلاستیکی در امتداد مسیر ورودی آب سرد قرار دارد. برای رفع ارور کمبود فشار بار پکیج باید شیر پرکن را باز کنید تا عقربه فشار بار روی ۱/۵ برسه سپس کامل بیندید.

خرابی پرشر هوا دلیل دیگر روشن نشدن پکیج دیواری

همانطور که میدانید در پکیج دیواری یکی از مهمترین قطعات فن میباشد که وظیفه تخلیه گازهای حاصله از احتراق را به عهده دارد و در صورت سوختن و یا کار نکردن فن پکیج اگر برد کنترل متوجه خراب شدن فن نشود و شعله دستگاه همچنان کار کند خطرات زیادی هم برای سایر لوازم پکیج بوجود آورده و هم امنیت خانواده را تهدید میکند.



پرشر

علت روشن نشدن پکیج

پرشر سوئیچ هوا سنسوری است که وظیفه دارد سلامت عملکرد فن پکیج را به برد الکترونیک اعلام کند و سپس برد شعله را وصل خواهد کرد.

خرابی سنسور حرارتی دلیل دیگر روشن نشدن پکیج

یکی دیگر از قطعاتی که در صورت معیوب بودن باعث روشن نشدن مشعل پکیج خواهد شد سنسور حرارتی میباشد. این مشکل معمولاً با اعلام کد خطا مشخص میشود.

در ادامه برخی از عباراتی که در همین رابطه بیشتر در اینترنت جستجو میشود را نام میریم :

- دلیل روشن نشدن مشعل پکیج ایران رادیاتور
- علت روشن نشدن مشعل پکیج بوتان
- علت روشن نشدن شمعک پکیج
- علت روشن نشدن پکیج ایساتیس
- علت خاموش و روشن شدن مشعل پکیج ایران رادیاتور
- علت روشن نشدن پکیج بوتان اپتیما
- علت جرقه نزدن پکیج ایران رادیاتور
- علت روشن نشدن پکیج گلدن

پیشنهاد میکنم اگر از پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور استفاده میکنید این مطلب را تحت عنوان [عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل m24ff](#) را مطالعه کنید و مطمئناً برآتون مفید خواهد بود .

ما در این مطلب به ارائه دلایل روشن نشدن پکیج پرداختیم و در این بین شما اگر از هر برنده پکیج دیواری استفاده میکنید میتوانید با مطالعه این مطلب راهنمایی لازم جهت برطرف نمودن مشکل روشن نشدن پکیج خود را پیدا کنید .

دلایل دیگر روشن نشدن پکیج دیواری

دلایل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور نیز همانند سایر پکیج های میباشد و جهت برطرف نمودن این مشکل اول فشار بار پکیج را چک کنید که روی ۱/۵ بار باشد و در صورت کم بودن از طریق شیر پرکن اقدام به تنظیم فشار بار پکیج نمایید و در مرحله بعدی باید به عیب یابی از طریق کدهای خطای پکیج اقدام کنید ، به همین منظور مطلبی را که قبلاً تحت عنوان [ارور های انواع پکیج ایران رادیاتور](#) منتشر کردیم را مطالعه نمایید تا از هر مدل پکیج ایران رادیاتور دارید براحتی بتوانید عیب یابی نمایید .

علت جرقه نزدن دلیل روشن نشدن پکیج

علت جرقه نزدن پکیج ایران رادیاتور در واقع همان علت روشن نشدن مشعل پکیج ایران رادیاتور میباشد که تا الان مفصلابهش پرداختیم . ولی به صورت خلاصه عرض کنم که قبل از هر کاری ابتداء از تنظیم بودن فشار بار پکیج روی ۱/۵ بار اطمینان حاصل کنید (روش تنظیم را در ابتدای مطلب عرض کردم) و در صورت تداوم مشکل دقت کنید روی پانل پکیج چه کد خطای ظاهر شده است و با مراجعه به

بانک ارور پکیج ایران رادیاتور و شرح عیب یابی خطای اقدام به برطرف نمودن کد خطای نمایید . لازم به ذکر است که کدهای خطای در پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور توسط چراغ های سبز رنگی که روی پانل پکیج قرار گرفته اند و در زیر هر چراغ اعدادی از 30 تا 80 درجه است مشخص میشود (اغلب مصرف کنندگان تصور میکنند که این چراغ ها فقط نشان دهنده دمای پکیج میباشد) به عنوان مثال چشمک زدن چراغ های 40 و 70 به معنای کمبود فشار بار پکیج میباشد . در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور شناسایی کد خطای اعلام شده کمی آسان تر گشته است و این خطاهای توسط اعدادی که کنار حرف E که مخفف کلمه Error میباشد مشخص میشوند . به عنوان مثال کد خطای E1 به معنای کمبود فشار بار پکیج میباشد .

علت روشن نشدن پکیج بوتان

علت روشن نشدن مشعل پکیج بوتان نیز همانند سایر پکیج ها میباشد و جهت شناسایی عیب همانطور که در چندین مرتبه ذکر کردیم میباشد ابتدا به تنظیم بودن فشار بار پکیج دقیق باشد و سپس باید به عیب یابی پکیج از طریق کد خطای این نسبت به شناسایی عیب اقدام نمایید .
ولی با تجربه ای که بنده دارم اگر از پکیج اپتیما و کالدا و نزیا استفاده میکنید و چراغ قرمز ثابت شده و پکیج هیچ عملکردی ندارد ابتدا نسبت به تعویض سنسور حرارتی اقدام نمایید ، در اکثر مواقع خرابی این قطعه در این پکیج ها باعث از کار افتادن کامل پکیج میشود .

مهمترین نکته در صورت برخورد با روشن نشدن پکیج

در نهایت مهمترین نکته در پیدا کردن علت روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور و همچنین سایر پکیج های دیواری در مواردی که کد خطای ظاهر نشده است به این صورت است :

اول باید از نحوه عملکرد دستگاه اطلاع داشته باشید و سپس دستگاه را ریست کنید و اینجاست که باید خوب دقیق باشد پکیج عملکرد پکیج تا کجا صورت میگیرد و متوقف میشود ، در حالت عادی پس از ریست پکیج فن شروع به کار میکند و اگر پرشر سوئیچ هوا سالم باشد جرقه زن عمل میکند و اگر شیر کنترل گاز سالم باشد و مقدار خروجی گاز تنظیم باشه شعله تشکیل میشود و در نهایت پس از

تشکیل شعله اگر یون سالم باشد شعله ثابت خواهد ماند .

البته همانطور که در ابتدا ذکر کردم اگر دستگاه در حالت تابستانه عمل نکرده و زمستانی عمل کرد مشکل را در فلوسوئیچ جستجو کنید

خلاصه علت روشن نشدن پکیج دیواری

لازم به ذکر است که در پکیج های سری جدید یعنی پکیج های استانداردی که در دهه گذشته تولید شده اند شمعک حذف شده است و شعله اصلی پکیج به این صورت تشکیل می شود : گاز از طریق شیر کنترل گاز و به صورت لحظه ای پس از فرمان برد کنترل به سمت برنر می رود و البته قبل از ورود گاز به برنر جرقه زن به صورت اتوماتیک عمل می کند و به محض ورود گاز شعله تشکیل می شود ، شاید از خود بپرسید پس اینجا ترموموکوپل چی شده و امنیت را چگونه کنترل می کند ، قطعه ای به نام یون تشخیص شعله این وظیفه را به عهده دارد . یون تشخیص شعله از یک میله فلزی و چینی تشکیل شده است البته لازم به ذکر است که فلزی که برای ساخت یون به کار رفته جنس خاصی می باشد که با برخورد با حرارت جریان الکتریکی خیلی ضعیفی تولید می کند و این جریان را به برد الکترونیک انتقال میدهد . و به همین صورت در صورتی که این جریان الکتریکی از یون به برد کنترل نرسد برای برد کنترل به این معنا تلقی می شود که شعله تشکیل نشده و باید جریان گاز را قطع کند .

آموزش تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور

با توجه به افزایش قیمت قطعات پکیج دیواری که بخش عده آن به دلیل تحریم های ایران می باشد در حال حاضر در صورت خرابی قطعه ای از پکیج می باشد تا جای ممکن سعی کرد که قطعه مورد نظر را تعمیر کرد تا در هزینه نهایی صرفه جویی شود . برد الکترونیک نیز یکی از قطعات اصلی پکیج می باشد که با توجه به وارداتی بودن آن در حال حاضر تعویض آن در صورت معوب شدن هزینه بالایی دارد . اگر برد کنترل پکیج ایران رادیاتور شما به مشکل خورده و شما فقط کمی استعداد و علاقه دارید با مطالعه مقاله [تعمیر برد پکیج](#) برآحتی قادر خواهید بود مشکل را

برطرف نمایید.

یکی دیگر از مشکلات پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ که باعث روشن نشدن آن می‌شود [کد خطای 40 60 80 ایران رادیاتور](#) می‌باشد که در این مقاله در مورد آن صحبت کرده ایم.

آموزش ریست پکیج دیواری

معمولًا اگر از افرادی باشید که تازه با پکیج دیواری آشنا شده اید و در حال حاضر پکیج به مشکل خورده است و قصد دارید پکیج را ریست کنید ولی هر چه نگاه میکنید کلیدی را روی پانل پکیج برای ریست کردن پیدا نمیکنید پیشنهاد یکنم مقاله [طریقه ریست انواع پکیج دیواری](#) را مطالعه کنید تا با ریست انواع پکیج آشنایی پیدا کنید.

فقط نشان دهنده دمای پکیج میباشد) به عنوان مثال چشمک زدن چراغ های 40 و 70 به معنای کمبود فشار بار پکیج میباشد. در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور شناسایی کد خطای اعلام شده کمی آسان تر گشته است و این خطاهای توسط اعدادی که کنار حرف E که مخفف کلمه Error میباشد مشخص میشوند به عنوان مثال کد خطای E1 به معنای کمبود فشار بار پکیج میباشد.

علت روشن نشدن مشعل پکیج بوتان نیز همانند سایر پکیج ها میباشد و جهت شناسایی عیب همانطور که در چندین مرتبه ذکر کردیم میباشد ابتدا به تنظیم بودن فشار بار پکیج دقیق کنید و سپس باید به عیب یابی پکیج از طریق کد خطای نسبت به شناسایی عیب اقدام نمایید.

ولی با تجربه ای که بنده دارم اگر از پکیج اپتیما و کالدا و نزیا استفاده میکنید و چراغ قرمز ثابت شده و پکیج هیچ عملکردی ندارد ابتدا نسبت به تعویض سنسور حرارتی اقدام نمایید ، در اکثر مواقع خرابی این قطعه در این پکیج ها باعث از کار

افتادن کامل پکیج میشود.

پکی دیگر از مشکلات پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ که باعث روشن نشدن آن میشود کد خطای 40 60 80 ایران رادیاتور میباشد که در این مقاله در مورد آن صحبت کرده ایم.

مقالات آموزشی

آموزش پکیج

- قبلی علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور
- بعدی هواگیری پکیج یا تنظیم فشار بار پکیج

نوشته های مرتبط ...



علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج ایساتیس

مقالات آموزشی



علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج بوتان
اپتیما

مقالات آموزشی



عیب یابی پکیج
ایران رادیاتور
مدل K24ff

مقالات آموزشی

عیب یابی پکیج (کدهای خط)،

مقالات آموزشی

مقالات آموزشی

40 دیدگاه ها

• گفت: tina

28 آبان 1398 در 10:35 ق.ظ

ممکنه در مورد این مطلب هم ویدئو بزاريد ؟

پاسخ

• گفت: admin

30 آبان 1398 در 2:40 ب.ظ

با سلام

بله ویدئو برای این مطلب هم قرار داده شد

پاسخ

• سعید گفت:

16 فروردین 1399 در 9:06 ب.ظ

سلام و عرض ادب

ممنونم از صبر و حوصله خوبیتون

خیلی مفید هست مطالب

پاسخ

• گفت: admin

16 فروردین 1399 در 10:35 ب.ظ

با سلام و احترام

خواهش میکنم وظیفه است

همین که میبینیم مخاطبینی مثل شما داریم انگیزه بیشتری برای

خدمت رسانی پیدا میکنیم .

پاسخ

• محمد رضا گفت:

11 آذر 1398 در 9:53 ب.ظ

سلام

منون از مطالع خوبتون.

پکیج ما گاهی اوقات جرقه میزنه اما مشعل روشن نمیشه و بعد چراغ قرمز

ثبت میشه. علت چیه؟

پاسخ

• گفت: admin

15 آذر 1398 در 8:19 ب.ظ

احتمالاً فشار گاز از روی شیر کنترل گاز کم میباشد و باید کمی زیاد بشه .

البته چون شیر کنترل گاز بسیار حساس میباشد پیشنهاد میکنم از یه

تعمیر کار بخواهید این کارو انجام بده برآتون

پاسخ

• محمدرضا گفت:

31 اردیبهشت 1399 در 5:56 ب.ظ

سلام در آبگرمکن دیواری بوتان مدل اوپتیما پرشر سوئیچ هوا خراب

باشه ..ربطی به جرق نزدن آبگرمکن دارد ..چراق سبز وقتی روی

زمستانی یا تابستانی میز ارم قرمز میشهمنون راهنمای کنید...

پاسخ

• گفت: admin

4 خرداد 1399 در 8:51 ب.ظ

سلام

بله مربوط میشه

ولی مشکل شما حدس میزنم سوختن برد کنترل باشه. پرشر سویچ

زمانی احتمال خرابی میدیم که فن کار کند ولی دستگاه روشن نشود

پاسخ

• حسین گفت:

1 دی 1399 در 10:36 ب.ظ

پکیج بوتان تک مبدل در دو حالت تابستان و زمستان به جرقه میرسد ولی روشن نمیشود

پاسخ

• admin گفت:

6 دی 1399 در 4:20 ق.ظ

صدها دلیل ممکنه داشته باشد و چیزی نیست که با یک جمله من شما بتونید مشکل را برطرف کنید

پاسخ

• نبیح گفت:

17 آبان 1400 در 7:41 ق.ظ

سلام من یک آب گرم کن دیواری طرح فن دار خریدم نصاب او مده
نصب کرده بعد وقتی آب گرم و باز می کنیم نه جرقه میزنه نه فشن
روشن میشه گازو آبش هم درسته

پاسخ

• admin گفت:

19 آبان 1400 در 8:53 ب.ظ

ممکنه دیافراگم عمل نکنه و یا پرشر آن مشکل داشته باشد. ببینید
آب را باز می کنید فن روشن میشه یا نه

• امیر گفت:

4 فروردین 1399 در 2:43 ب.ظ

سلام وقت بخیر . پکیج ما آب گرم مصرفی دارد ولی شوفاژ گرم نمیکند جرقه
نمیزند و روشن نمیشود

پاسخ

• admin گفت:

12 فروردین 1399 در 4:10 ب.ظ

سلام

اگر مطمئن هستید که پکیج روی حالت زمستانی می باشد و عمل نمی کند.

اولا باید مدل پکیج را ذکر می کردید و ثانیا دقت کنید چه خطایی روی پکیج مشاهده می شود و اعلام کنید تا بهتر کمکتون کنم

پاسخ

• محمود ناهیدی گفت:

17 آذر 1399 در 9:42 ب.ظ

سلام پکیج بوتان مدل اپتیما آذر سال گذشته پکیج در حالت زمستانه خاموش می شد با خطای قرمز شدن چراغ به نمایندگی مراجعه که برد و ۲ قطعه دیگر را عوض کردند و هزینه آن یک میلیون و پانصد هزار تومان شد ولی امسال متاسفانه وقتی پکیج را روی زمستانه گذاشت بعد از مدتی خاموش و چراغ قرمز می شود البته فن کار می کند ولی مشعل روشن نمی شود خواهشمند است راهنمایی فرمائید ممنون ناهیدی از بافت کرمان

پاسخ

• admin گفت:

19 آذر 1399 در 2:48 ب.ظ

دوست عزیز قرمز شدن چراغ پکیج بوتان اپتیما دلایل زیادی میتوانه داشته باشد. اگر فشار بار پکیج روی ۱/۵ بار است و فن روشن می شود احتمال داره سنسور شوفاژ معیوب شده باشد

پاسخ

• قربانعلی امیری گفت:

2 اسفند 1399 در 3:27 ق.ظ

سلام پکیج من ایران رادیاتور است زمان اب گرم مصرفی مشعل روشن میشه ولی برای گرمایش پمپ کار میکند ولی مشعل روشن نمیشود چراغ ها هم جفت حرکت میکنند مثل زمان اب مصرفی در ضمن کلید ریست هم کار نمی کند

پاسخ

• admin گفت:

2 اسفند 1399 در 5:07 ب.ظ

فلوسویچ و یا فلومتر دچار مشکل شده است

پاسخ

• محمد گفت:

5 خرداد 1399 در 10:06 ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوبتون. خیلی استفاده کردیم. ممکنه از نصب دودکش و
انتخاب فلنچ هم مطلب یا ویدیو بزارید؟

پاسخ

گفت: admin •

8 خرداد 1399 در 2:59 ب.ظ

سلام

حتمنا در آینده انجام می‌شود

پاسخ

• مهرداد گفت:

12 شهریور 1399 در 10:09 ق.ظ

سلام

پکیج مدل اوپتیما بوتان

شیر اب را باز میکنیم فن کار میکند دود کش را بر میدارم بوی گاز میاد جرقه
برا روشن شدن نمیزند و چراغ قرمز میشه پکیج روشن نمیشه
راهنمایی فرمایید باشکر

پاسخ

گفت: admin •

16 شهریور 1399 در 3:41 ب.ظ

درب کالور دستگاه را باز کنید و پنل برد پکیج را نیز پایین بکشید. فیش
جرقه دقیقا پشت پنل برد قرار دارد، احتمالا فیش در اومده

پاسخ

• حبیب گفت:

27 مهر 1399 در 8:29 ق.ظ

با سلام و صبح بخیر :

– پکیج ما بوتان اوپتیما هست ، وقتی روی زمستان می گذاریم ، مشعل روشن
نمیشه و فقط صدای جریان آب میاد ، چشمک زن سریع و سبز می باشد .
– وقتی آب گرم مصرفی باز می کنیم مشعل روشن شده و آب گرم میاد و درجه
حرارات یکدفعه میره روی درجه 80 و تكون نمیخوره ، وقتی خاموش میکنیم
آهسته آهسته درجه میاد پایین .
– وقتی روی تابستانه میزاریم دوباره همون حالت جریان صدای آب میاد در

حالیکه ما آب مصرف نمکنیم و باید صدای جریان آب نیاد . انگاری پکیج قاطی
کرده ، ممنون میشم بگید ایراد از چیست ؟

پاسخ

• **admin** گفت:

27 مهر 1399 در 1:17 ب.ظ

ممکنه پمپ گیرپاژ و یا سوخته باشه

پاسخ

• **رضا** گفت:

5 دی 1399 در 2:10 ب.ظ

سلام

اب پکیج را خالی کردم ولی وقتی روی شوفاژ (زمستانه) روشن می کنم
شعله تشکیل می شود و اخطار نداشتن فشار بار را نمی دهد.

چرا

با احترام و تشكر

پاسخ

• **admin** گفت:

6 دی 1399 در 4:10 ق.ظ

دوست عزیز خودتان یک بار سوالتان را بخوانید
چیزی متوجه می شوید؟

پاسخ

• **امیرمنصور نایبی** گفت:

1 آبان 1399 در 9:23 ب.ظ

سلام. پکیج ما بوتان و قدیمی و مدل BS20 هست. این مدل ساده هست و برد
پیشرفته ندارد.

مشکلش این هست که از پارسال بعد از جرقه و وقتی دکمه روی پیلوت باشد
شعله پیلوت روشن می شود ولی با وجود صبر زیاد وقتی دست را بر می داریم
شعله خاموش می شود. پارسال تعمیرکار او مد و پشت محدوده پیلوت که مربوط
به ترمومترات هست را باز کرد و یک نگاهی کرد و بست و درست شد. البته
دقیقاً یادم نیست چه تغییری داد. منتها گفت نیازی به تعویض ترمومترات نیست.
یک سنسور هم بالای پکیج وجود دارد که همین تعمیرکار سالهای قبل تر آن
سنسور را حذف و با سیم دو سر ترمینالی که به سنسورها مربوط میشده را

اتصال کوتاه کرده تا دیگر همیشه وصل باشد. البته شاید اصولی نباشد ولی از همین حاصل می شود مشکل به سنسور مربوط نمی شود.

در حال حاضر به دلیل کرونا می خواستم خودم آن را تعمیر کنم. ممکن است راهنمایی کنید در قسمت ورودی گاز و همچنین ترموموستات چه مواردی را بررسی و چک نمایم؟

تشکر فراوان

پاسخ

• **admin** گفت:

3 آبان 1399 در 1:51 ب.ظ

متاسفانه خودتون قادر به برطرف کردن این مشکل نیستید، چون احتمالاً یه قطعه از شیر کنترل گاز ایراد پیدا کرده، بوبین ترموموکوپل

پاسخ

• **رضا** گفت:

6 دی 1399 در 6:29 ب.ظ

سلام و وقت بخیر

منظورم

اب مدار پکیج را برای باد زدن منبع انبساط تخلیه کردم.

بر حسب اتفاق قبل از رسیدن به نیم بار (سه خط کمتر) انرا روشن کردم و روشن شد. در صورتی که در چنین حالتی نباید روشن نشود.

علت چیست

پاسخ

• **admin** گفت:

14 دی 1399 در 10:08 ب.ظ

احتمالاً پرشر سوئیچ آب به درستی عمل نمی‌کند. یا رسوب گرفته یا معیوب شده است

پاسخ

• **حسین** گفت:

17 مرداد 1400 در 5:40 ب.ظ

سلام خداوند حافظتان باشد بنده که از راهنمایی های خالصانه اتان بسیار سپاسگزارم.

پاسخ

• گفت: **admin**

22 مرداد 1400 در 3:26 ق.ظ

سپاسگزارم از شما

پاسخ

• علیرضا گفت:

10 آذر 1400 در 11:32 ب.ظ

بسلام پکیج مایران رادیاتوره رو حالت تابستان مشعلش روشن شدابگرم دادولی

گذاشتیمش رو حالت زمستان مشعل روشن شدوبایه صدای پف خاموش شدیدیگه

روشن نشد جرقه میزنه فن میزنه پمپ روشنه همه چیز عادیه ولی

رگلاتور گاز و فعال نمیکنه میشه دلیشو بگید ممنون میشم

پاسخ

• گفت: **admin**

17 آذر 1400 در 1:14 ق.ظ

ببینید چه خطایی ظاهر می شود یا کدام چراغ ها چشمک میزنند؟

پاسخ

• حسن قاسمی گفت:

21 فروردین 1401 در 6:41 ب.ظ

سلام پکیج ایران رادیاتور مدل ۲۴ در حالت اب مصرفی روشن نمی شود

پاسخ

• گفت: **admin**

29 فروردین 1401 در 4:20 ب.ظ

تعمیرکار بیارید درست کند

پاسخ

• احمد گفت:

14 بهمن 1400 در 6:41 ب.ظ

با سلام

پکیج بیتا مدل 22 دارم که هواکش ان طول 2 متر بود و نیم متر کم کردم الان

وضعیت تابستانه کار میکنه ولی زمستانه نه

با تشکر

پاسخ

• گفت: **admin**

21 بهمن 1400 در 3:05 ب.ظ

کوتاه کردن دوکش در این مشکل فعلی هیچ تاثیری ندارد

پاسخ

• پیمان گفت:

22 مرداد 1401 در 12:38 ب.ظ

سلام. پکیج ما بوتان اپتیما هست. در حالت تابستانه اول صبح ها وقتی آب گرم رو باز میکنیم چراغ قرمزش روشن میشه ولی وقتی ریستش میکنیم در طول روز خوبه البته بعضی وقت ها دوباره چراغ قرمزش روشن میشه که معمولاً باید آب شیر گرم باز باشه و ریستش کنیم تا درست بشه. ضمناً موقع بازکردن شیر آب گرم همیشه فن شروع به کار میکنه و دریچه گاز هم باز میشه ولی به مرحله جرقه که میرسه ارور میده و خاموش میشه. دلیلش سنوره یا جرقه؟ ممنون میشم

راهنمایی کنین

پاسخ

• **admin** گفت:

7 شهریور 1401 در 3:09 ق.ظ

اول سنسور حرارتی را تعویض نمایید ولی شخصاً فکر میکنم مشکل از خرابی برد الکترونیک هست، برای تعمیر برد با شماره تلفن

09123046539 تماس بگیرید

پاسخ

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* دیدگاه

نام *

* ایمیل

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کمیابی از همشهريان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبده ترین و خبره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال میباشد توانسته ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

شعب پکیج کار

تازه ترین مقالات

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون

8 شهریور 1401

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401

پکیج دست دوم با گارانتی

1401 مرداد 19

ساعت کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539



© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.

جهت اعزام تعمیرکار تماس بگیرید